BIRCHER REGLOMAT

Merkur 2

Establecimiento de la conexión:

Pulsar la tecla **G** en el mando Reglobeam. Si se establece la conexión, se enciende **G** y una de las teclas 1 a 4 (dirección ajustada en el sensor). Si **G** parpadea, no ha sido posible establecer la conexión con el sensor.

➔ Desconecte brevemente la corriente del Merkur o pulse una de las dos teclas en el sensor.
➔ Oriente el mando Reglobeam más exactamente y un poco más cerca del sensor.

Vista general de tipos:

- **Merkur 2** No detecta la dirección
- **Merkur 2 ES** Detecta la dirección
- **Merkur 2 ES.SM** Detecta la dirección para salidas de emergencia y rescate (DIN 18650)

Generalidades:

Teclas **parpadeantes** en el mando Reglobeam significan que el Merkur no ha guardado la programación efectuada.

Teclas **encendidas** de modo permanente en el mando Reglobeam significan que el valor fue aceptado y guardado en la memoria.

Conexiones eléctricas

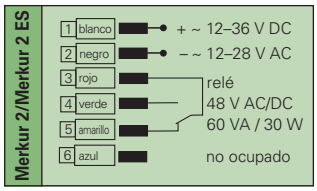

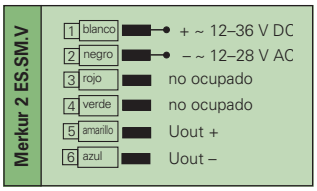

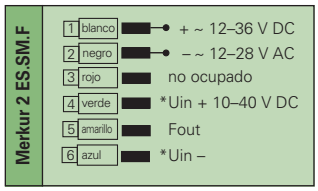

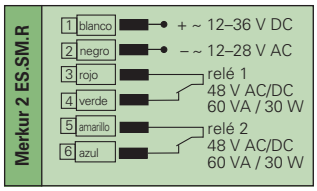
Merkur 2 ES.SM.R
1 blanco + ~ 12–36 V DC
2 negro – ~ 12–28 V AC
3 rojo
4 verde relé 1 48 V AC/DC 60 VA / 30 W
5 amarillo
6 azul relé 2 48 V AC/DC 60 VA / 30 W

*Indicación: alimentación externa del nivel final 12–36 V DC

Ajustes

Tecla	Nombre de la función	Tecla	Función (descripción breve)
A	Apertura manual de puerta para trabajos de ajuste	1	Apertura de puerta durante 15 min.
		2	La puerta se cierra si no hay ningún objeto en el campo de detección; modo normal
		3	La puerta se cierra si no hay ningún objeto en el campo de detección; modo normal; modo de configuración finalizado
C	Funciones confort	1*–6	Aplicaciones estándar preprogramadas (véase tabla más abajo)
F4	Altura de montaje	1	Alta (3 a 4 m)
		2*	Estándar (hasta 3 m)
F8	Geometría de campo	1	Estrecha
		2*	Ancha
D	Tamaño de campo	1–3	Pequeño
		4–6*	Medio
		7–9	Grande
B***	Detección de dirección	1	DES.
		2	Hacia atrás
		3*	Hacia delante
		4	Hacia delante con MTO **

Tecla	Nombre de la función	Tecla	Función (descripción breve)
F2**	Señal de salida	1*	Activa: salida activada en caso de detección
		2	Pasiva: salida activada sin detección
F3	Función SMD (Detección movimientos lentos)	1*	DES.
		2–5	Sensibilidad decreciente
		6–9	Sensibilidad constante (el nivel 9 incluye SMD+)
F7	Tamaño de campo SMD	1*–3	Pequeño
		4–6	Medio
		7–9	Grande
F5	STT (Supresión del tránsito transversal)	1	DES.
		2*–3	Baja
		4–6	Media
		7–9	Alta
F6	Filtro para función antiparásitos	1	CON.
		2*	DES.
C9	Código de acceso (sólo para Merkur 2 ES.SM)	1111-9998+C	CON. (guardar código)
		9999+C	DES. (borrar código)
F1	Tiempo de mantenimiento relé	1–3	Corto
		4*–6	Medio
		7–9	Largo

Los parámetros resaltados en color rojo son nuevos o se han agregado con respecto a Merkur /31

Funciones confort

Función \ Combinación de teclas		C1* Estándar	C2 Acera	C3 Hogar geriátrico	C4 Puerta cancel	C5 Supermercado	C6 Altura de montaje elevada
Detección de dirección							
Merkur 2 ES / ES.SM	B	hacia delante	hacia delante	DES.	hacia delante	hacia delante	hacia delante
Merkur 2	-	No posible, dado que esta versión Merkur no detecta la dirección.					
Altura de montaje	F4	hasta 3 m	hasta 3 m	hasta 3 m	hasta 3 m	3-4 m	3-4 m
Geometría de campo	F8	ancha	estrecha	ancha	estrecha	ancha	ancha
Tamaño de campo	D	6	7	6	6	9	9
Tiempo mantenmto. relé	F1	1 s	0,8 s	2 s	0,2 s	1,5 s	1 s
Señal de salida**	F2	activa	activa	activa	activa	activa	activa
SMD (Detección movimientos lentos)	F3	DES.	DES.	decreciente, 2 s	DES.	decreciente, 2 s	DES.
Tamaño de campo SMD	F7	1	1	5	1	5	1
Supresión del tránsito transversal	F5	baja	media	DES.	baja	DES.	media
Filtro para función antiparásitos	F6	DES.	DES.	DES.	DES.	DES.	DES.

* Ajustes de fábrica ** No disponible en la versión ES.SM *** Solo disponible en las versiones ES / ES.SM

Esta hoja de información no sustituye las instrucciones de servicio y no garantiza ninguna característica. Antes de la puesta en servicio del aparato, rogamos lea las instrucciones de servicio.

P02 003 ES 05/07 Bajo reserva de modificaciones técnicas

Bircher Reglomat AG, Sede principal Suiza Tel. +41 (0)52 687 11 11, España Tel. +34 93 846 63 76